

# Wartung und Reinigung

- Geberit Dusch-WC
- Wasserenthärter
- Stromzähler


# Geberit Dusch-WC

## Reinigen

### Föhnarm und Duschküse reinigen

- i** • Zur Reinigung ein weiches, fusselfreies Tuch benutzen.
- Geberit AquaClean Reinigungsmittel ist für alle Oberflächen des Geräts besonders gut geeignet.

- 1 Öffnen Sie den WC-Deckel.
- 2 Stellen Sie den WC-Sitzring vertikal.
- 3 Drücken Sie gleichzeitig die Taste <oben> und die Taste <Dusche>.

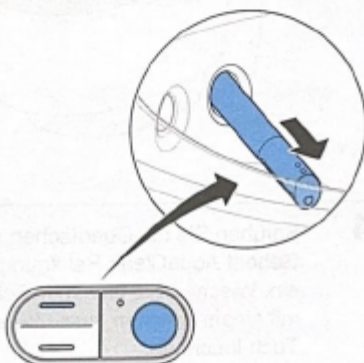


✓ Der Duscharm fährt vollständig aus.

- 4 Drehen Sie den Duscharm in eine beliebige Richtung, und ziehen Sie ihn heraus.



- 5 Ziehen Sie die Duschküse zur Reinigung und Entkalkung ab.

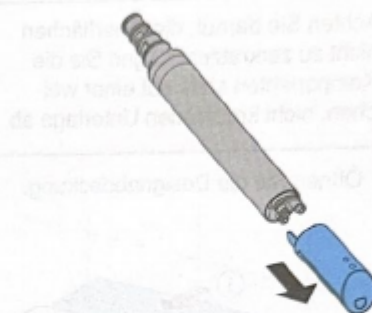


- 6 Ersetzen Sie die Duschküse, falls sie sich nicht mehr vollständig reinigen und entkalken lässt.

- 7 Sprühen Sie den Duscharm mit Geberit AquaClean Reinigungsmittel ein. Spülen Sie den Duscharm anschliessend mit Wasser ab.

- 8 Trocknen Sie beide Teile sorgfältig, bevor Sie den Duscharm wieder zusammensetzen und montieren.

- 9 Drücken Sie die Taste <Dusche>, um den Föhnarm auszufahren.

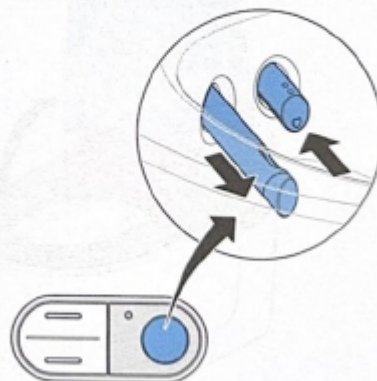


✓ Der Duscharm fährt ein, und der Föhnarm fährt aus.

- 10** Entriegeln Sie den Föhnarm durch eine 90°-Drehung nach links. Ziehen Sie den Föhnarm heraus.



- 11** Drücken Sie den Entriegelungsknopf auf der Rückseite des Föhnarms, und ziehen Sie die Föhndüse heraus.

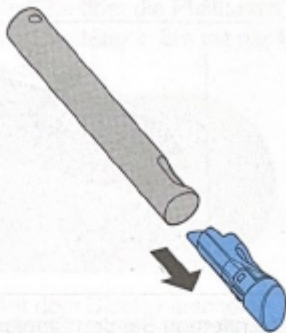

- 12** Reinigen Sie den Föhnarm und die Föhndüse. Trocknen Sie beide Teile sorgfältig, bevor Sie den Föhnarm wieder montieren.

- 13** Ersetzen Sie die Föhndüse, falls sie sich nicht mehr vollständig reinigen lässt.

- 14** Drücken Sie die Taste <Dusche> am seitlichen Bedienfeld.



- ✓ Der Föhnarm fährt vollständig ein.

#### Ergebnis

- ✓ Der Reinigungsvorgang ist abgeschlossen.

# Entkalken

[Entkalkungsmittel bei Amazon](#)



Für größere Ansicht Maus über das Bild ziehen



## Geberit 4X AquaClean Entkalkungsmittel 147040001, durchsichtig, universell

Marke: Geberit

4,6 ★★★★★

978 Sternebewertungen

800+ Mal im letzten Monat gekauft

**35<sup>90</sup> €** (8,98 € / stück)

Preisangaben inkl. USt. Abhängig von der Lieferadresse kann die USt. an der Kasse variieren. [Weitere Informationen.](#)

[Spare bis zu 6% mit Preisen für Unternehmenskunden. Registriere dich für ein kostenloses Amazon Business-Konto](#)

Nicht für Amazon Prime berechtigt. Verfügbar mit kostenlosem Prime-Versand von [anderen Verkäufern bei Amazon](#)

Stilbezeichnung: **Single**

<b>Marke</b>	Geberit
<b>Form</b>	Flüssigkeit
<b>Duft</b>	Unparfümiert
<b>Spezifische Verwendungsmöglichkeiten für Produkt</b>	Toilette
<b>Materialeigenschaft</b>	Duftfrei

Anzahl in Amazon

125 Millionen

[▼ Mehr anzeigen](#)

### Info zu diesem Artikel

- Zum Entkalken von Geberit AquaClean Mera

## Gerät entkalken

Informationen zur Entkalkung:

- Während des Entkalkungsvorgangs kann das Gerät ohne Dusch-WC-Funktionen weiter benutzt werden.
- Der Entkalkungsvorgang dauert bis zu 60 Minuten. Während dieser Zeit leuchtet die Status-LED orange, und der Entkalkungsstatus kann über das Display abgefragt werden. Sobald die orange Status-LED erlischt, ist die Duschfunktion wieder betriebsbereit.

### ACHTUNG

#### Aggressive Entkalkungsmittel

Ungeeignete Entkalkungsmittel können zu Geräteschäden führen.


- Zur Entkalkung ausschliesslich Geberit AquaClean Entkalkungsmittel verwenden.
- Kapitel Gerät entkalken beachten.

**i** Der Entkalkungsvorgang sollte nach Einfüllen des Entkalkungsmittels nicht abgebrochen werden, da dieses sonst ungenutzt ausgespült wird. Das Display zeigt [Gerät wird gespült ...] an.


### Voraussetzung

- Die Status-LED am seitlichen Bedienfeld blinkt blau-rot.
- Auf Tastendruck zeigt das Display auf der Rückseite der Fernbedienung [Gerät jetzt entkalken] oder [Gerät jetzt entkalken, Gerät gesperrt] an.

#### 1 Öffnen Sie die Designabdeckung.

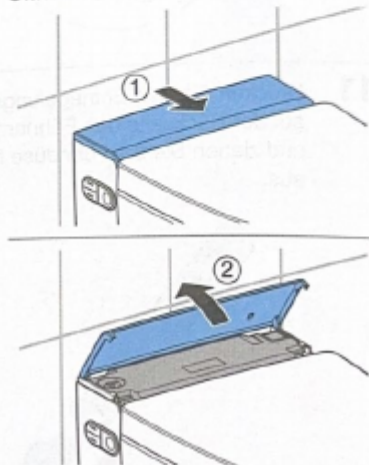


#### 2 Entfernen Sie den Stopfen.

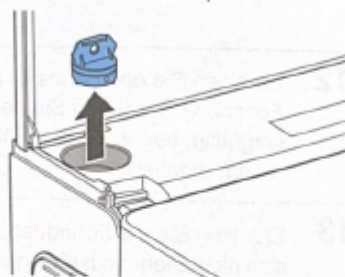





- 3 Rufen Sie das Hauptmenü [Wartung und Pflege] über die Tasten auf der Rückseite der Fernbedienung auf.

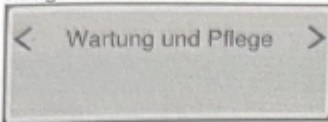


- 4 Wählen Sie über die Pfeiltaste <unten> den Menüpunkt [Gerät jetzt entkalken?] aus.

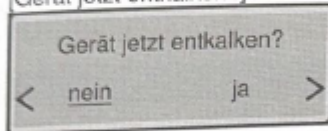

- 5 Wählen Sie über die Pfeiltasten <ja> aus und bestätigen Sie mit der Pfeiltaste <unten>.

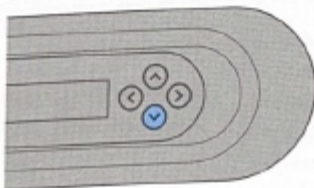


- ✓ Auf dem Display erscheint

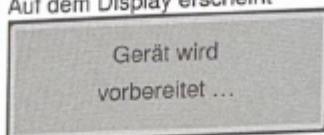


- 6 Warten Sie bis das Gerät zur Entkalkung bereit ist.



- ✓ Auf dem Display erscheint

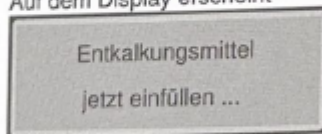


- 7 Füllen Sie eine Flasche (125 ml) Geberit AquaClean Entkalkungsmittel in die Einfüllöffnung ein und bestätigen Sie mit der Pfeiltaste <unten>.

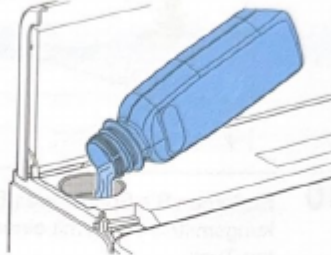

- 8 Wählen Sie über die Pfeiltasten <ja> aus und bestätigen Sie mit der Pfeiltaste <unten>.

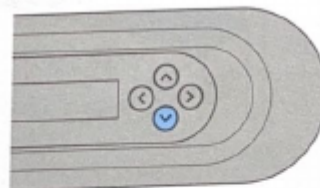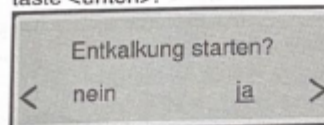


- ✓ Auf dem Display erscheint eine Statusmeldung, die die Dauer des Entkalkungsvorgangs anzeigt.

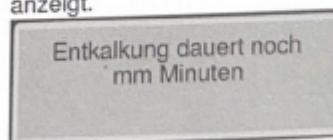

- ✓ Die Status-LED leuchtet bis zum Ende des Entkalkungsprogramms orange. Sobald die Status-LED erlischt, ist das Gerät wieder betriebsbereit.

9

Setzen Sie den Stopfen wieder ein.

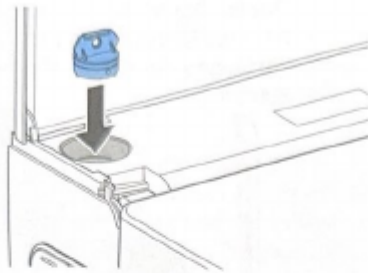


10

Entfernen Sie Spritzer des Entkalkungsmittels sofort mit einem feuchten Tuch.

11

Schliessen Sie die Designabdeckung.

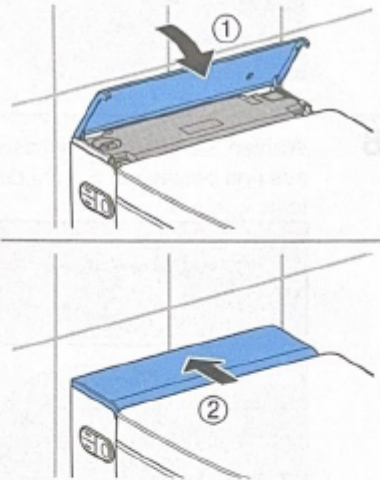

## Entkalkungsmeldung des Geräts

Während der Montage wurde das Gerät auf die lokale Wasserhärte entsprechend der folgenden Tabelle eingestellt. Durch diese Anpassung werden unnötige Entkalkungsvorgänge vermieden und die Umwelt geschont. Trotzdem ist eine regelmässige Entkalkung des Geräts erforderlich.

Bereich	°fH	°dH	°eH
weich	≤ 15	≤ 8	≤ 11
mittel	15–25	8–14	11–18
hart	> 25	> 14	> 18


Die folgende Tabelle hilft Ihnen, Entkalkungsmeldungen zu identifizieren und die entsprechende Fehlerbehebung zur Meldung durchzuführen.

Ursache	Meldung	Fehlerbehebung
Regelmässige Entkalkung: mindestens einmal im Jahr	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Status-LED am seitlichen Bedienfeld blinkt blau-rot.</li> <li>Das Display zeigt [Gerät jetzt entkalken] an.</li> </ul>	<p>► Führen Sie die Entkalkung durch. → Siehe „Gerät entkalken“, Seite 44.</p>
Gesperrtes Gerät: mehrfach abgelehnte Entkalkungsauf- forderungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Status-LED am seitlichen Bedienfeld blinkt blau-rot.</li> <li>Das Display zeigt [Gerät jetzt entkalken, Gerät gesperrt] an.</li> </ul>	<p><b>Voraussetzung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ein Duschvorgang ist ohne Entkalkung nicht mehr möglich.</li> </ul> <p>► Führen Sie die Entkalkung durch. → Siehe „Gerät entkalken“, Seite 44.</p>


## Filter wechseln

[Neuer Filter bei Amazon](#)



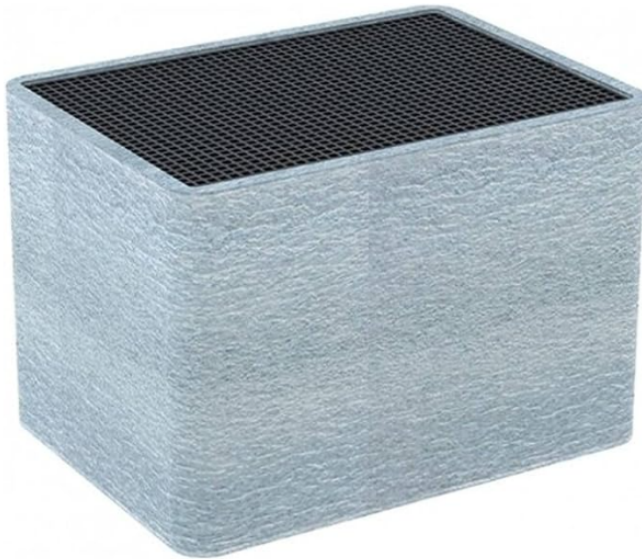

Für größere Ansicht Maus über das Bild ziehen



## Geberit Keramikwabenfilter Typ 3, für AquaClean Mera, für Monolith Plus Sanitärmodule, Schwarz

Marke: Geberit

4,6 ★★★★★

484 Sternebewertungen

Amazon's Tipp für "geberit aqua clean filter"

300+ Mal im letzten Monat gekauft

38<sup>16</sup> €

✓prime 1-Tages-Lieferung

KOSTENFREIE Retouren

Preisangaben inkl. USt. Abhängig von der Lieferadresse kann die USt. an der Kasse variieren. [Weitere Informationen.](#)

**50 € Amazon Geschenkgutschein von Amex** bei Genehmigung der Amazon Business Amex Card erhalten & **38,16 € 0,00 € für diese Bestellung zahlen.** Bedingungen gelten. [Angebot entdecken.](#)

Möglicherweise zu einem niedrigeren Preis bei [anderen Verkäufern](#) erhältlich, die unter Umständen keinen kostenlosen Prime-Versand anbieten.

Stil: **Single**

**Single**  
**38,16 €**  
✓prime

Sonstige  
69,67 €

<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Material</b>	sonstige
<b>Marke</b>	Geberit

## Keramikwabenfilter ersetzen



### VORSICHT

#### Mögliche Gesundheitsgefährdung

Verunreinigungen im Filter können zur Belastung der Atemluft führen.

- Filter jährlich ersetzen.




Der Keramikwabenfilter befindet sich auf der rechten Unterseite des Geräts. Er ist mit einer Schnappfeder gesichert.

#### Voraussetzung


- Die Status-LED am Bedienfeld leuchtet grün.
- Auf Tastendruck zeigt das Display auf der Rückseite der Fernbedienung [Filter ersetzen] an.

1

Biegen Sie die Schnappfeder leicht zur Seite, um den Keramikwabenfilter zu entsichern. Ziehen Sie gleichzeitig den verbrauchten Filter aus der Halterung.

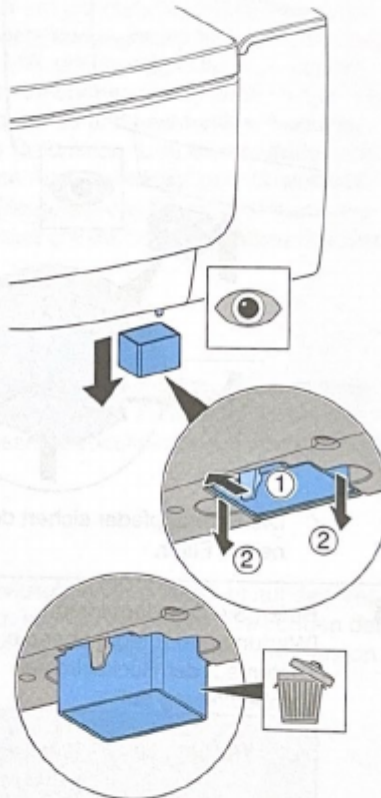


**2** Setzen Sie den neuen Filter ein.

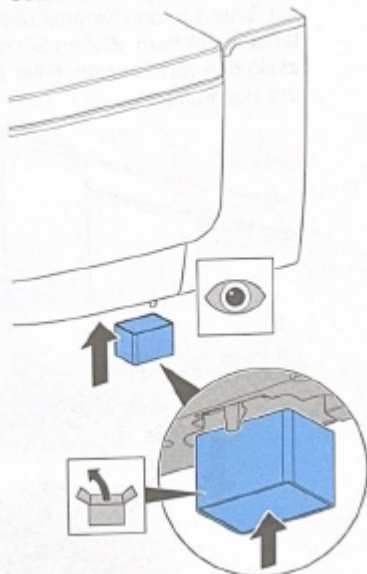


✓ Die Schnappfeder sichert den neuen Filter.

**3** Rufen Sie das Hauptmenü [Wartung und Pflege] über die Tasten auf der Rückseite der Fernbedienung auf.

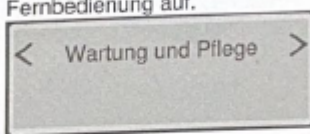

**4** Wählen Sie über die Pfeiltaste <unten> den Menüpunkt [Filter ersetzt?] aus.

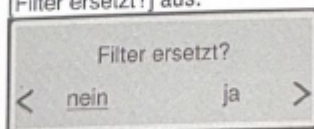

**5** Wählen Sie über die Pfeiltasten <ja> aus.

**Ergebnis**

✓ Die Geruchsneutralisation funktioniert wieder.

# Wasserenthärter

## Salz

Im Baumarkt - bei Rothdauscher - oder von Grünbeck

Oder wenn die Baumärkte unfähig sind amazon

## Garantie

„ Sehr geehrter Herr Pelzer,

vielen Dank für die Nutzung unserer **Enthärtungsanlage softliQ:SD21**.

Ihre Online-Registrierung der Enthärtungsanlage softliQ:SD21 mit der Seriennummer: **BS50058936** wurde in unser System aufgenommen, die Registrierung war erfolgreich. Durch Ihre Registrierung vom **20.3.2024** verlängert sich die Gewährleistungsfrist von 2 Jahren um weitere 12 Monate, so dass Sie eine Gewährleistungsfrist von 3 Jahren haben.



[

Für größere Ansicht Maus über das Bild ziehen





# Stromzähler

Kundnummer 14119096 1.8.0 Verbrauch

Kundennummer 100612 2.8.0 Einspeisung

Verbrauchstabelle